

Votre remise en service
en vidéo



Retrouvez les étapes de remise en service en suivant l'aide en ligne :
<https://www.regaz.fr/particulier/remise-en-service-de-mon-installation.html>

En cas de difficultés,
n'hésitez pas à nous contacter en téléphonant au numéro suivant :

SÉCURITÉ GAZ
05 56 79 41 00

24 h. sur 24, 7 j. sur 7

Régaz-Bordeaux gère l'ensemble des interventions techniques sur le réseau de distribution de gaz naturel et gaz vert de 46 communes girondines. Régaz-Bordeaux assure ses missions de service public indépendamment des fournisseurs d'énergie.



L'énergie est notre avenir, économisons-la!

RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL & GAZ VERT

RÉGGAZ
BORDEAUX
PORTEUR D'ÉNERGIES

gestionnaire du réseau de distribution de
gaz naturel et gaz vert
de 46 communes
en Gironde



Ref. 001620

211 av. de Labarde - CS 10029 - 33070 Bordeaux Cedex
SAS au capital de 28.500.000 €
RCS Bordeaux 382 589 125 - Code APE 3522.Z



RÉGGAZ
BORDEAUX
PORTEUR D'ÉNERGIES

Instructions de remise en gaz

IMPORTANT

En raison d'une intervention sur le réseau de distribution de gaz effectués le....., nous avons fermé, par mesure de sécurité, le robinet de votre compteur de gaz.

Veillez nous excuser pour cette gêne momentanée.

Vous pouvez procéder vous-même à la réouverture de ce robinet en suivant les instructions de ce document.

www.regaz.fr

Instructions de remise en gaz

Merci d'effectuer,
dans l'ordre,
les opérations
suivantes :

- 1 Fermez tous vos appareils (gazinière, chaudière, etc.) ou assurez-vous qu'ils sont bien fermés.
- 2 Identifiez votre compteur gaz, à l'aide du **n° de PCE** ou du **N° de série du compteur** indiqués sur votre facture gaz.

Compteur avec régulateur (détendeur)



Compteur sans régulateur (détendeur)




- 3 Ouvrez le robinet de gaz, en tournant la manette d'¼ de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La manette doit se trouver dans le sens du tuyau.




- 4 Si votre installation est équipée d'un régulateur, remettez-le en service en suivant le mode opératoire selon le modèle coché ci-contre.


- 5 Suivez le mode opératoire coché pour remettre en service votre régulateur

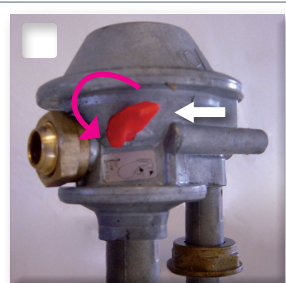


Tournez la manette vers le bas, puis remontez-la vers le haut où elle doit se maintenir.

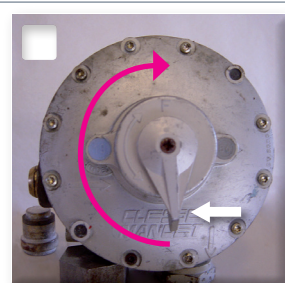

Tournez le levier vers le haut, puis le ramener vers le bas, où il doit se maintenir.

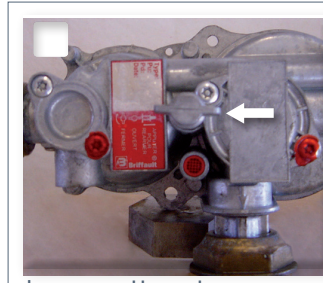


La manette est en position horizontale, appuyez sur le bouton pour réarmer.

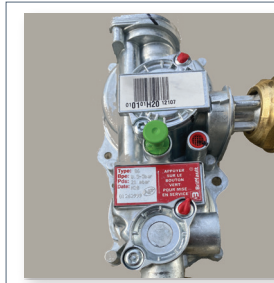


Appuyez sur le bouton vert pour réarmer.






Tournez la manette sur la position F, puis sur la position 0 où elle doit se maintenir.

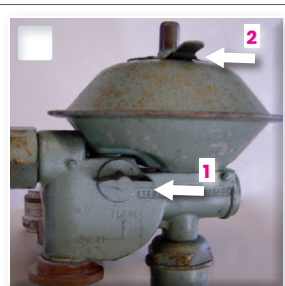


La manette est en position horizontale (1) appuyez sur la languette, vers le bas et relâchez (2).

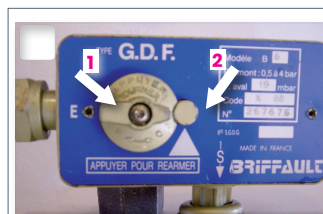

La manette est en position horizontale (1), appuyez sur le bouton (2) pour réarmer.

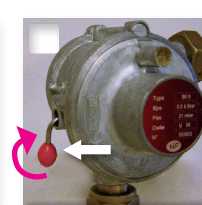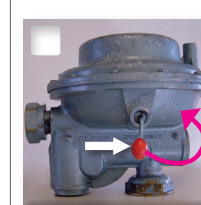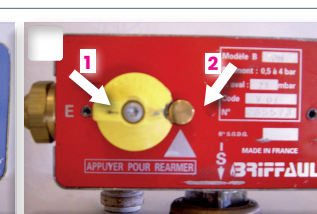

Manœuvrez le levier rouge vers le haut puis vers le bas (0) où il doit se maintenir.

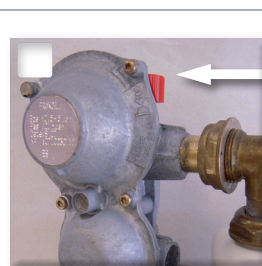

Enfoncez le bouton rouge



Enfoncez le bouton vert

