Votre remise en service

en vidéo

Retrouvez les étapes de remise en service en suivant l'aide en ligne :

https://www.regaz.fr/je-mets-en-service-mon-compteur-gaz/

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous contacter en téléphonant au numéro suivant :

SÉCURITÉ GAZ
05 56 79 41 00

24 h. sur 24, 7 j. sur 7

Régaz-Bordeaux gère l'ensemble des interventions techniques sur le réseau de distribution de gaz naturel et gaz vert de 47 communes girondines.
Régaz-Bordeaux assure ses missions de service public indépendamment des fournisseurs d'énergies.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL & GAZ VERT

RÉGAZ BORDEAUX
PORTEUR D'ÉNERGIES

Gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et gaz vert de 47 communes en Gironde

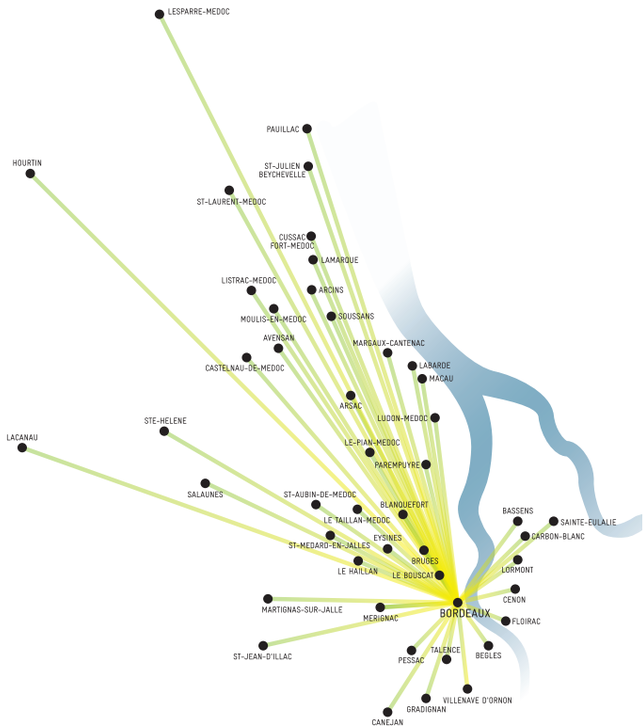

Réf. 001520

211 av. de Labarde - CS 10029 - 33070 Bordeaux Cedex
SAS au capital de 28.500.000 €
RCS Bordeaux 382 589 125 - Code APE 3522 Z

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION

RÉGAZ BORDEAUX
PORTEUR D'ÉNERGIES

Instructions de remise en gaz

IMPORTANT

En raison d'une intervention sur le réseau de distribution de gaz effectuée le ....., nous avons fermé, par mesure de sécurité, le robinet de votre compteur de gaz.

Veuillez nous excuser pour cette gêne momentanée.

Vous pouvez procéder vous-même à la réouverture de ce robinet en suivant les instructions de ce document.

www.regaz.fr

Instructions de remise en gaz

RÉGAZ BORDEAUX
PORTEUR D'ÉNERGIES

Merci d'effectuer, dans l'ordre, les opérations suivantes :

1 Fermez tous vos appareils (gazinière, chaudière, etc.) ou assurez-vous qu'ils sont bien fermés.

2 Identifiez votre compteur gaz, à l'aide du **n° de PCE** ou du **N° de série du compteur** indiqués sur votre facture gaz.

Compteur **avec régulateur** (détendeur)



Compteur **sans régulateur** (détendeur)



3 Ouvrez le robinet de gaz, en tournant la manette d'¼ de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La manette doit se trouver dans le sens du tuyau.





4 Si votre installation est équipée d'un régulateur, remettez-le en service en suivant le mode opératoire selon le modèle coché ci-contre.

5 **Suivez le mode opératoire coché pour remettre en service votre régulateur**

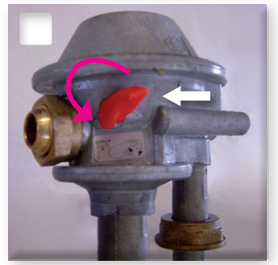

Tournez la manette vers le bas, puis remontez-la vers le haut où elle doit se maintenir.

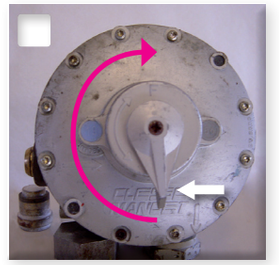

Tournez le levier vers le haut, puis le ramener vers le bas, où il doit se maintenir.

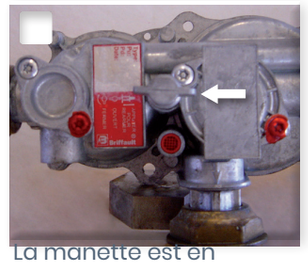

La manette est en position horizontale, appuyez sur la manette pour réarmer.

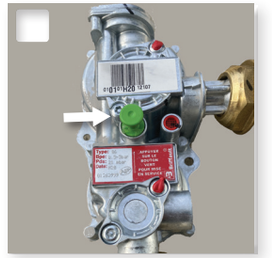

Appuyez sur le bouton vert pour réarmer.



Tournez la manette verte sur la position F, puis sur la position O où elle doit se maintenir.

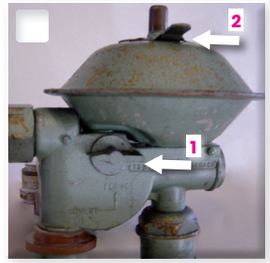

La manette (1) est en position horizontale appuyez sur la languette (2) , vers le bas et relâchez.

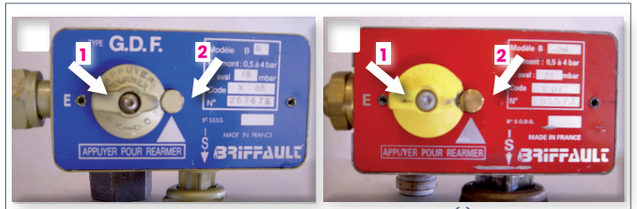

La manette est en position horizontale (1), appuyez sur le bouton (2) pour réarmer.

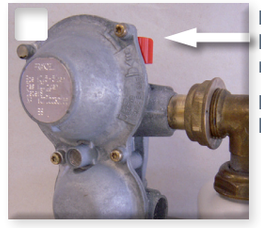

Enfoncez le bouton rouge

Enfoncez le bouton vert



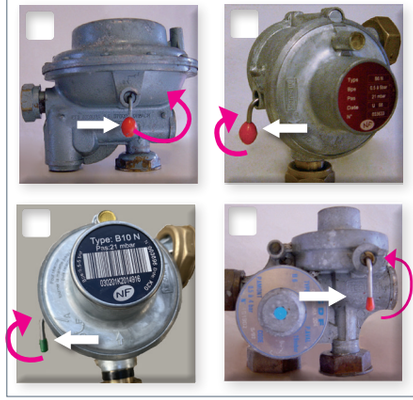

Manœuvrez le levier vers le haut puis vers le bas où il doit se maintenir.